

Produce 電気錠インターフェース

電気錠インターフェース

電気錠のピンアサインと自動ドアのピンアサインは異なりますので、確認ください。

添付品ケーブル：電気錠用接続ケーブル

使用線材：AWG24 4P(白/黒, 赤/青, 白/赤, 白/青)


推奨延長ケーブル：AWG24 4P / CPEV φ0.5×4P 他

⚠ 注意：ケーブルを延長する際は、ペア線どうしを接続してください。

電気錠 コネクタピンアサイン

信号名	ピン番号	コネクタ側線色
起動 A (解錠)	1	白
	2	
GND	3	赤
施錠	4	青
GND	5	白
扉閉	6	赤
解錠	7	白
起動 B (施錠)	8	黒
	9	
リモート解錠	10	青

電機錠接続ケーブル

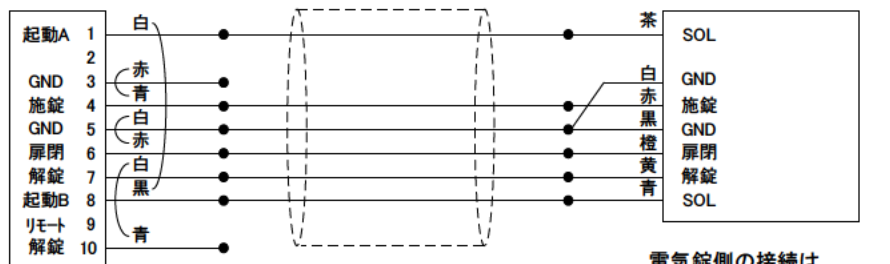


電気錠側の接続は
各社接続資料を参照願います。

自動ドア コネクタピンアサイン


信号名	ピン番号	コネクタ側線色
起動 A	1	白
	2	
GND	3	赤
	4	青
GND	5	白
扉閉	6	赤
	7	白
起動 B	8	黒
	9	
リモート解錠	10	青

電機錠接続ケーブル

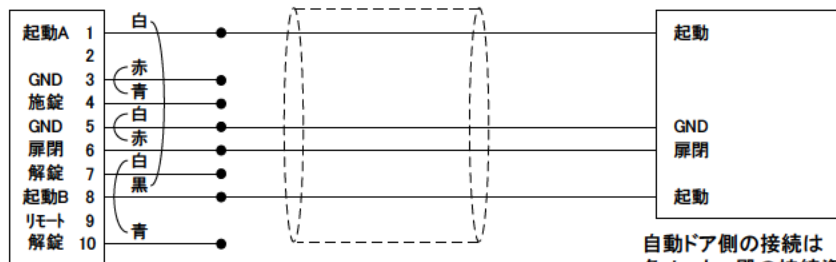


自動ドア側の接続は
各メーカー殿の接続資料を
参照願います。

Produce 電気錠インターフェース

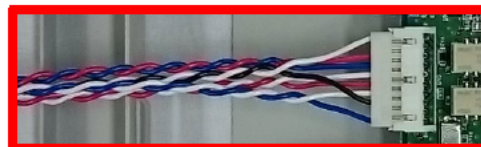

電気錠用接続ケーブル
※電気錠、自動ドア共通ケーブルとなります。
接続対象に合わせて、接続してください。

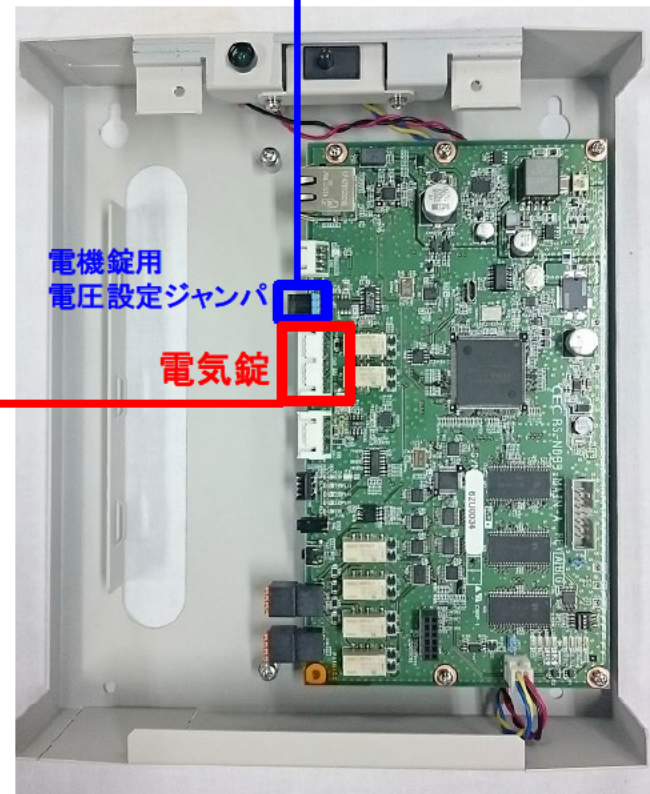

電気錠用電圧設定ジャンパ

工場出荷時は電気錠を接続するための設定になっています。(初期値)

無電圧接点駆動の自動ドアを接続する場合、ジャンパピンを設定を無電圧 a 接点(必要であれば無電圧 b 接点)に変更してください。

なお、設定を変更する際は指でつまんでジャンパを取外し、取付けときは奥までしっかり押し込んでください。

⚠ 注意：電源を入れた状態でのジャンパの設定変更はしないでください。

