


Prodice 指静脈認証装置インターフェース

中央電子製の指静脈リーダとの接続はオプションケーブルを接続します。

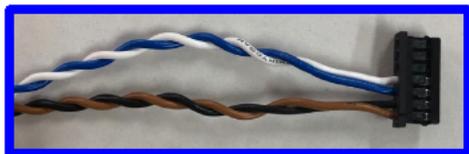

指静脈認証装置制御用コネクタケーブル
 ※Prodiceオプションケーブル
 ※黒コネクタ4極ケーブル、片側オープン



指静脈認証装置用コネクタケーブル
 ※指静脈認証装置に1本添付あり。
 ※黒コネクタ7極ケーブル、片側オープン



指静脈認証装置



指静脈認証装置内部より
 接続用のコネクタが出ています。
 指静脈認証装置用ケーブルを
 接続してください。

コネクタピンアサイン

信号名	ピン番号	コネクタ側線色
DC+5V	1	茶
COM	2	黒
TxD	3	青
RxD	4	白

各ケーブルは同じ色目を接続します。

指静脈リーダ(FV-H1E-05A)

線色	ピン番号	信号名
茶	1	DC+5V
黒	2	GND
青	3	RxD
白	4	TxD
	5	CTS
	6	RTS
	7	NC